Reloj Despertador con Pantalla Gigante

No. Cat.: 63-988

MANUAL DEL USUARIO- Por favor léalo antes de usar este equipo..

Su reloj despertador con pantalla gigante es ideal para su recámara o cualquier lugar donde usted requiera poder ver la hora fácilmente, así como un despertador muy completo.

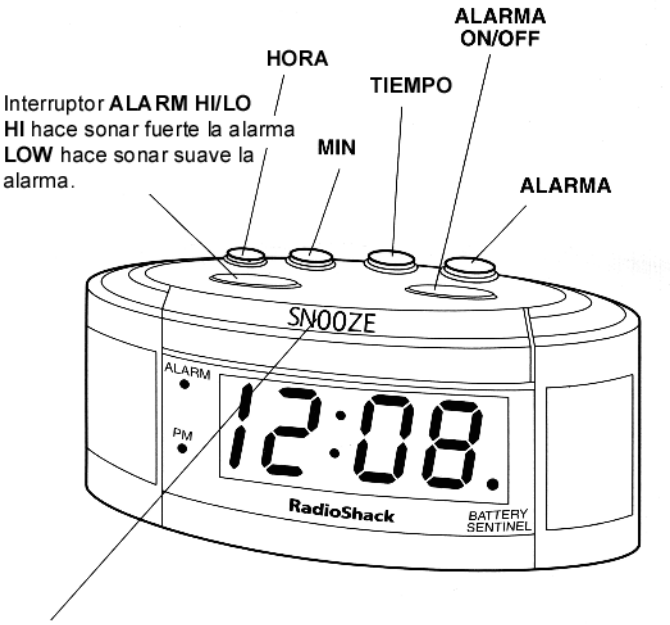

Para apagar temporalmente la alarma apriete **SNOOZE** mientras la alarma suena. La alarma se apaga y vuelve a sonar otra vez en aproximadamente 9 minutos. Usted puede apretar **SNOOZE** cuantas veces quiera.

Nota: Si el **BATTERY SENTINEL** (monitoreo de batería) se prende cuando usted presiona **SNOOZE**, su batería de respaldo esta baja.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN
NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA O PARTE POSTERIOR DE LA ANTENA. NO HAY PARTES REMOVIBLES EN EL INTERIOR. REFIERASE ALPERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO

Este símbolo le advierte a usted de la presencia de voltaje no aislado dentro de este producto, el cual es el suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctico. No abra este producto.

Este símbolo le informa a usted que información importante sobre la operación y mantenimiento de este producto se encuentra en la literatura que lo acompaña.

Conectando a la corriente

Para prender el reloj despertador, conecte el cable a una toma de corriente ca. El reloj tintineara hasta que fije la hora.

Instalando la batería de respaldo.

Para respaldo de energía, instale una batería de 9-Volts (no incluida) en su reloj. Para mejores resultados y una vida más larga, nosotros recomendamos las baterías alcalinas RadioShack.

Nota: Para prevenir un gasto innecesario de la energía de la batería, conecte el reloj despertador a una toma de corriente ca antes de instalar la batería.

1.- Presione la tapa del compartimento de la batería, deslícelo en la dirección que señala la flecha, y levante la tapa.

2.- Coloque la batería de 9-Volts en las terminales y coloque la batería dentro del compartimento.

3,- Vuelva a colocar la tapa.

Cuando la batería de respaldo esta instalada, la pantalla se apaga cuando se haya ido la luz, pero el reloj sigue manteniendo la hora correcta hasta por 8 horas y la alarma suena a la hora marcada.

Si el BATTERY SENTINEL (monitoreo de batería) se enciende o la pantalla tintinea cuando la luz se restablece, cambie la batería por una nueva.

Ajustando la hora

1.- Mientras mantiene apretando **TIME**, presione o mantenga HOUR **(hora)** apretada hasta que aparezca la hora deseada.

Nota: PM aparece junto a la hora si la hora es pasado meridiano.

2.- Continúe apretando **TIME, presione** o mantenga MIN **(minutos)** apretada hasta que aparezcan los minutos deseados.

3.- Suelte **TIME**.

Ajustando la alarma

1.- Mientras mantiene apretando **ALARM**, presione o mantenga HOUR **(hora)** apretada hasta que aparezca la hora deseada.

2.- Continúe apretando ALARM, presione o mantenga **MIN (minutos)** apretada hasta que aparezcan los minutos deseados.

3.- Suelte **ALARM**. La hora actual aparece.

4.- Presione **ALARM** para ver la hora de la alarma.

Nota: Usted puede presionar **ALARM**, **HOUR** y **MIN** simultaneamente para ajustar la hora de la lalrma a las 12 A.M.

Usando la alarma

1.- Deslice el interruptor **ALARM ON/OF**F a **ON** (encendido). El indicador de alarma se encenderá. Cuando el reloj llegue a la hora marcada la alarma sonará.

RadioShack
www.radioshack.com℠

©2001 RadioShack Corpotarion. Todos los derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas por
RadioShack Corporation

2. Cuando la alarma suene, deslice el interruptor **ALARM ON/OFF** a **OFF** (apagado) para apagar la alarma.

3.- Deslice el interruptor **ALARM ON/OFF** a **ON** (encendido) para volver a poner la alarma.

Nota: Si usted no apaga la alrma, sonará por aproximadamente 2 horas y se apagará, quedando nuevamente la alarma a la misma hora del día siguiente.

Cuidados

Mantenga su reloj seco; si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Use y guarde el reloj solo a temperaturas y en ambientes normales. Maneje el reloj cuidadosamente, no lo tire. Mantenga el reloj alejado del polvo y tierra; y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para mantener su apariencia a nuevo.

Modificar o manipular los componentes internos de su reloj puede causar un mal funcionamiento y puede invalidar la garantía. Si su reloj no esta funcionando adecuadamente llévela a su tienda RadioShack mas cercana, para asistencia.

Especificaciones

Fuente de energía ..... 120 V ~ 60 Hz 5 Watts

Monitoreo de batería 15µA

Batería de respaldo ..... una batería de 9 Volts cc

Dimensiones (AAL) ..... 72 x 150 x 77 mm
($2^{13}/_{16}$ x $5^{7}/_{8}$ x $3^{1}/_{16}$ pulgadas)

Peso ..... 323 g
(11 oz)

Estas especificaciones son las típicas, algunas unidades pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio o mejoras sin previo aviso.

RadioShack.

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectova esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en rl CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

III. El tiempo de reparación en ningun caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer evectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA